

Merlin
V620™
Wireless PC Card Modem

Manual de Usuario **Tarjeta Novatel Merlin V620**



Merlin V620™ Wireless PC Card Modem

Gerencia de Desempeño y Desarrollo de Productos y Servicios

07 de Septiembre 2005

Realizado por: Augusto Alcalá



ÍNDICE

1. Requerimientos del Sistema
2. Instalación del Mobilink Universal Connection Manager
3. Mobilink Universal Connection Manager




1.- Requerimientos del Sistema

Puertos	Slot PCMCIA
Dispositivo	CD-ROM (sólo para instalación)
Procesador	Pentium 500 Mhz o superior
Memoria	32 MB mínimo
Espacio en disco	14 MB mínimo
Sistema Operativo	Windows 2000 o XP



2.- Instalación del *Mobilink UCM*


1.- Introduzca el CD de instalación Novatel que viene en el empaque de la tarjeta V620, si no comienza la instalación automáticamente ubique el archivo **WebGeneric** y haga doble clic.

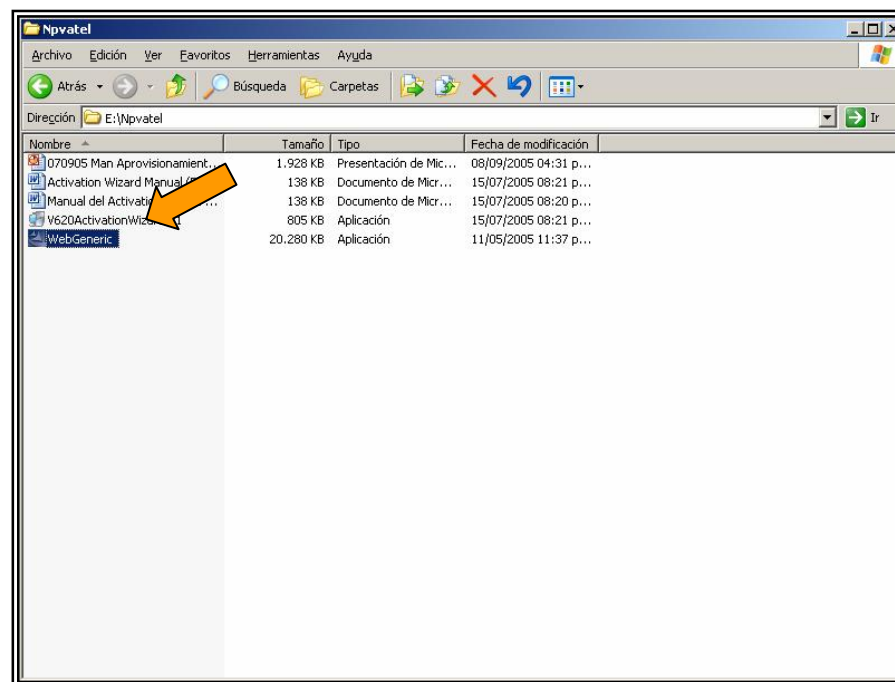



2.- Instalación del *Mobilink UCM*


2.- Aparecerá la pantalla de inicio de instalación del software Mobilink. Espere mientras se inicia la instalación. Luego aparecerá la pantalla de bienvenida, presione "Next" para continuar con la instalación.

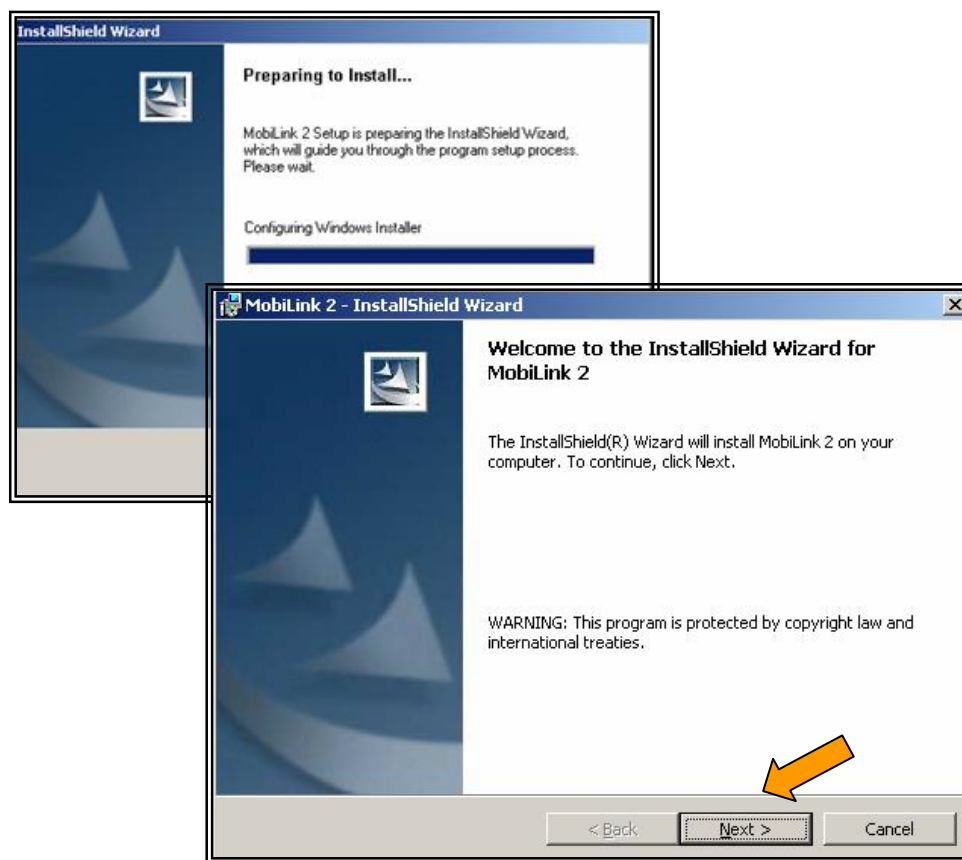



2.- Instalación del *Mobilink UCM*

3.- Lea las condiciones de la licencia. Seleccione “I Accept”, para aceptar. Haga clic en “Next” para continuar.

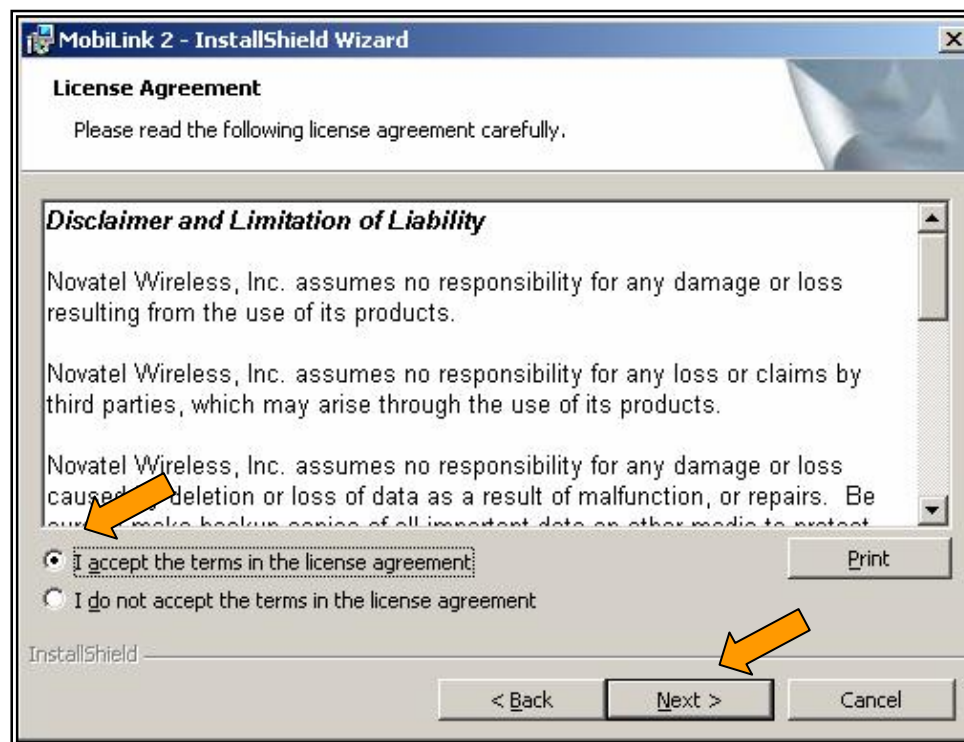



2.- Instalación del *Mobilink UCM*


4.- Aparecerá la pantalla de inicio de instalación, Presione “Install” para continuar con la instalación.





2.- Instalación del *Mobilink UCM*

5.- Se iniciará el proceso de instalación del software, espere que culmine, y presione "Finish" para culminar con la instalación.

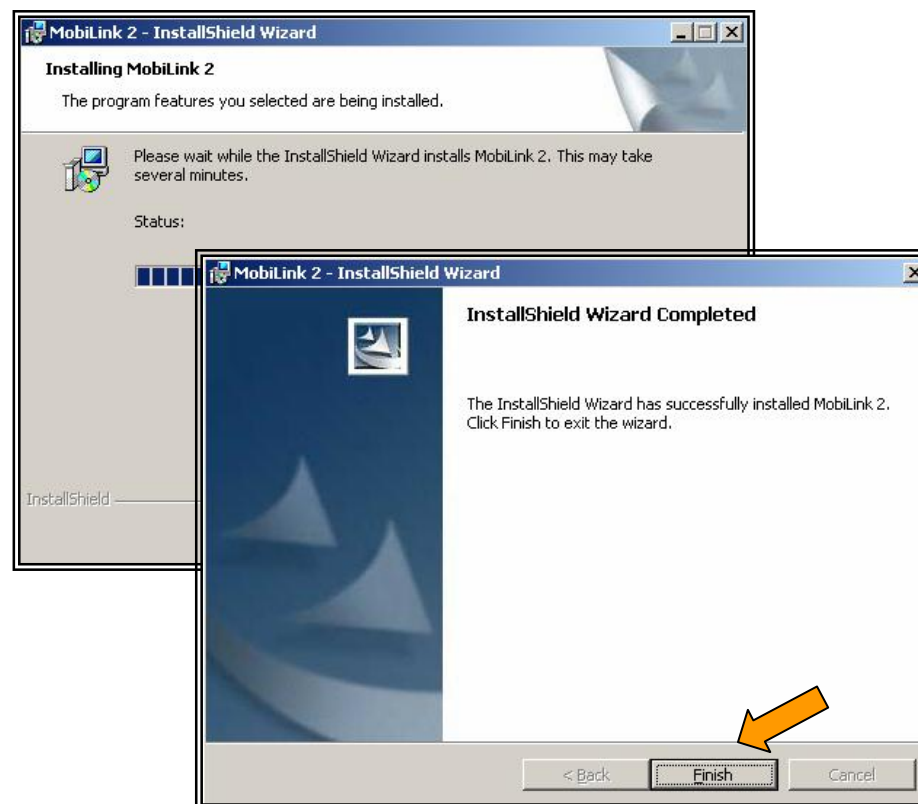




2.- Instalación del *Mobilink UCM*

6.- Asegúrese que se encuentre en su pantalla el icono Mobilink 2. Inserte la tarjeta Novatel V620, Windows iniciará la instalación de los drivers requeridos para la tarjeta. Espere que Windows culmine con la instalación. Aparecerá “Su nuevo hardware está instalado y listo para usarse”.

Nota: (Windows instalará automáticamente los drivers de la tarjeta, ya que previamente se instalaron con el software de Mobilink 2).

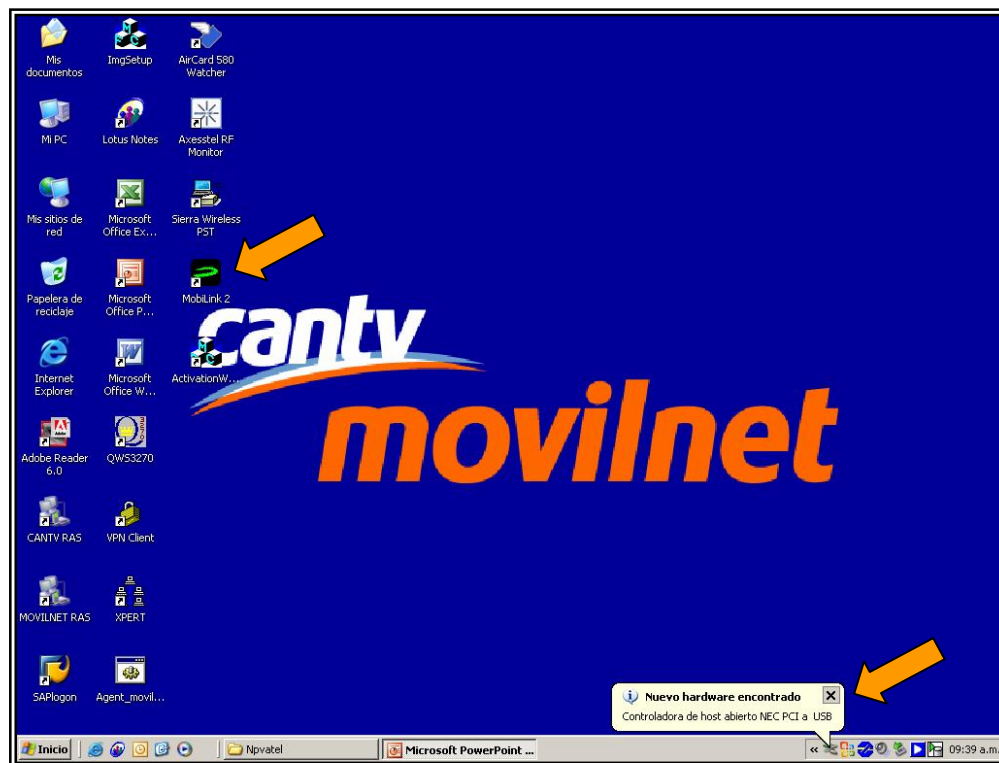



3.- Mobilink Universal Connection Manager

13.- Ejecute el Programa de Mobilink haciendo clic en el icono de Mobilink 2.

Aparecerá el software de conexión. Haga clic sobre **"Connect"** para iniciar la conexión.

Para desconectarse haga clic en **"Disconnect"**.

